DCP-L2560DW / MFC-L2720DW / MFC-L2740DW

Kratki korisnički priručnik

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnoj stranici Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals

Pogledajte naše videozapise s često postavljanim pitanjima (FAQ) koji će vam pomoći kako podesiti uređaj tvrtke Brother: solutions.brother.com/videos

(Samo za EU)

Verzija 0
CRO

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

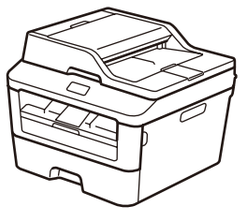

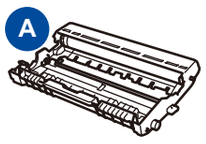

Jedinica bubnja
(unaprijed umetnuta)



Kabel AC napajanja
(samo za određene modele)



Kratki korisnički priručnik



CD-ROM

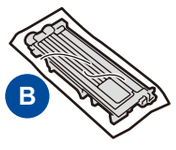

Isporučeni toner uložak

Telefonski kabel
(za modele MFC)

Sigurnosni priručnik za proizvod



Osnovni korisnički priručnik
(samo za određene modele)

Prvo pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod, zatim pročitajte ovaj Kratki korisnički priručnik za pravilan instalacijski postupak.

NAPOMENA:

- Komponente koje se nalaze u kutiji i utikač za AC napajanje mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Ilustracije u ovom Kratkom korisničkom priručniku prikazuju MFC-L2740DW.
- Morate kupiti odgovarajući kabel sučelja za sučelje koje želite upotrebljavati.

USB kabel

Preporučujemo da upotrebljavate USB 2.0 kabel (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

Mrežni kabel

Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće) za 10BASE-T ili 100BASE-TX Fast Ethernet mreže.

1 Uklonite pakirni materijal i umetnite toner uložak

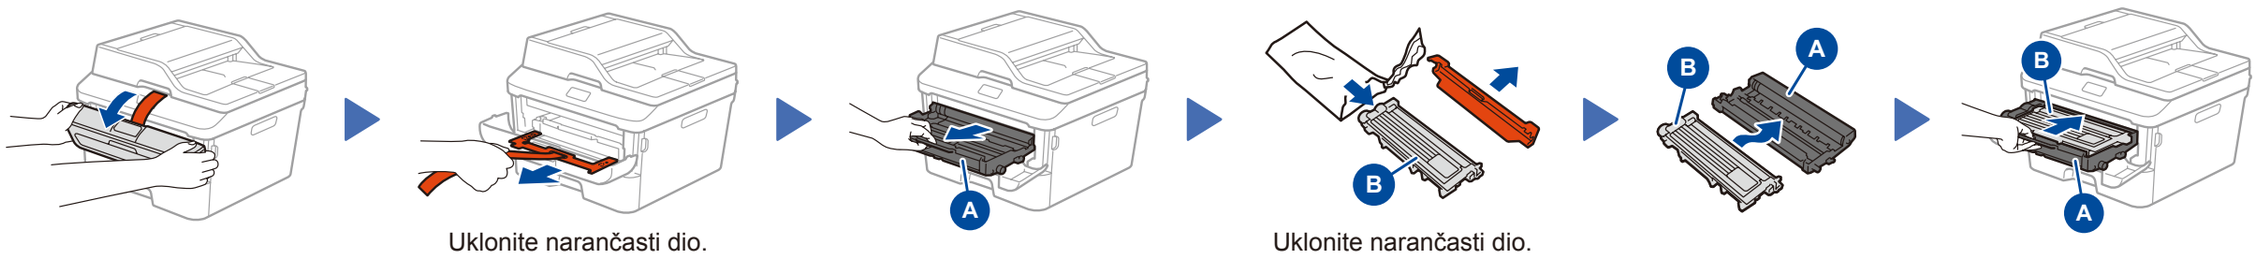

Uklonite narančasti dio.

Uklonite narančasti dio.

2 Stavite papir u ladicu za papir

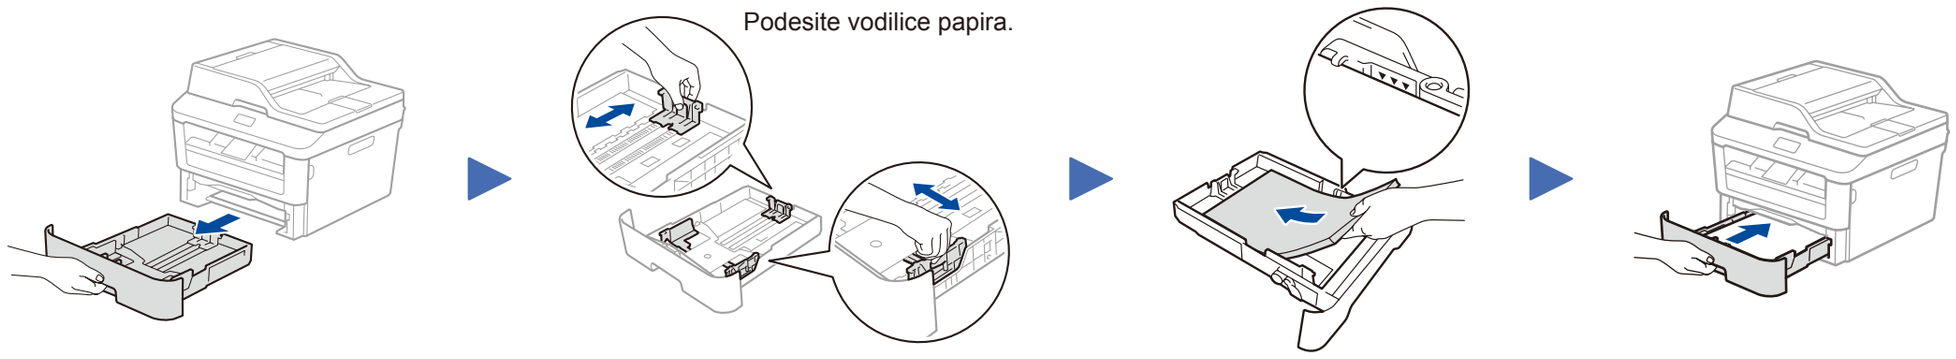

Podesite vodilice papira.

3 Povežite kabel napajanja i uključite uređaj

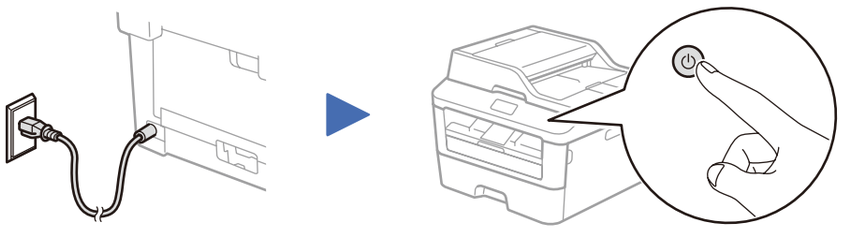

Straga

Sprijeda

4 Odaberite državu/jezik (samo kod početnog podešavanja)

Nakon što uključite uređaj, možda će se od vas zatražiti da podesite državu ili jezik (ovisno o uređaju).
Ako se to od vas zatraži, pridržavajte se uputa na zaslonu.

5 Odaberite svoj jezik (po potrebi) (samo za određene modele)

1. Na dodirnom zaslonu uređaja pritisnite (Postavke) > Sve postav. > Poc. post. > Lokalni jezik.
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Pritisnite .

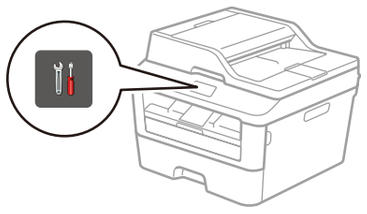

6 Povežite uređaj s računalom / mobilnim uređajem

- Za računalo s operativnim sustavom Windows® i CD-ROM pogonom idite na korak **6A**
- Za računalo s operativnim sustavom Windows® bez CD-ROM pogona idite na korak **6B**
- Za Macintosh idite na korak **6B**
- Korisnici mobilnih uređaja, idite na korak **6C**

6A Konfiguriranje CD-ROM-om (Windows®)

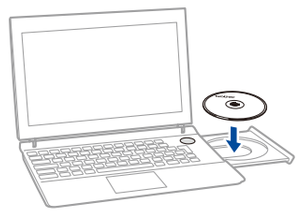

NAPOMENA:
Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Moje računalo)**.
(Za Windows® 8: Kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)
Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

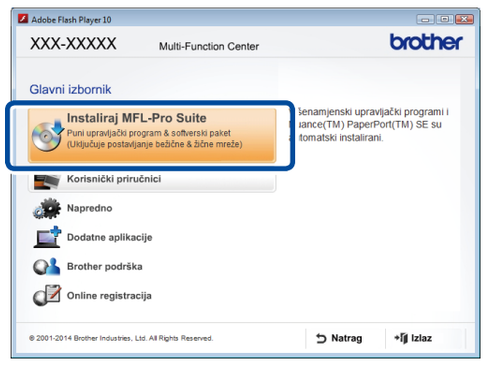

Pridržavajte se uputa na zaslonu dok se ne pojavi zaslon **Vrsta veze**.

Vrsta veze

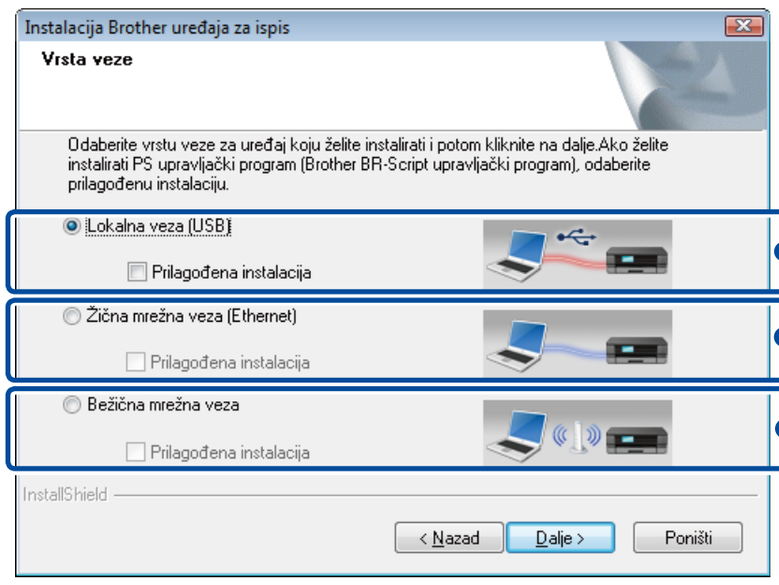

Za povezivanje USB-om

Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.

Završi

Za povezivanje žičnom mrežom

Prvo povežite mrežni kabel.

Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.

Završi

Za povezivanje bežičnom mrežom

Preporučujemo da pripremite USB kabel radi privremene upotrebe tijekom bežičnog podešavanja.

Povezivanje bežičnom mrežom

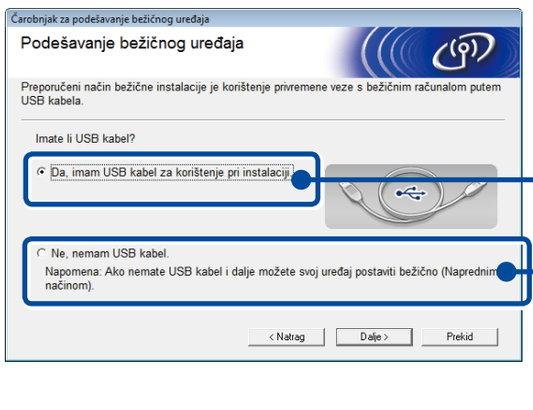

[Preporučeno]

Ovu opciju odaberite ako imate USB kabel koji možete privremeno upotrijebiti za bežično podešavanje.

Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.

Završi

Ovu opciju odaberite ako nemate USB kabel.

NAPOMENA:
Ako povezivanje ne uspije, ponovite ovaj korak.

NAPOMENA:
Ako povezivanje ne uspije, ponovite ovaj korak.

6B Konfiguriranje bez upotrebe CD-ROM-a (Windows® bez CD-ROM pogona ili Macintosh)

Potpuni paket s upravljačkim programom i softverom preuzmite s mrežne stranice Brother Solutions Center.
(Za Windows®) solutions.brother.com/windows
(Za Macintosh) solutions.brother.com/mac

Nakon što preuzmete paket s upravljačkim programom i softverom, pridržavajte se uputa na zaslonu dok se ne pojavi zaslon **Vrsta veze**. Pogledajte **6A** *Konfiguriranje CD-ROM-om (Windows®)*.

6C Bežično podešavanje za mobilne uređaje

Uređaj povežite s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežični LAN s upravljačke ploče na uređaju.

Na upravljačkoj ploči uređaja pritisnite
WiFi > Carob.za post > Da.

Odaberite određeni SSID, zatim unesite mrežni ključ.

Bežično podešavanje sada je gotovo.

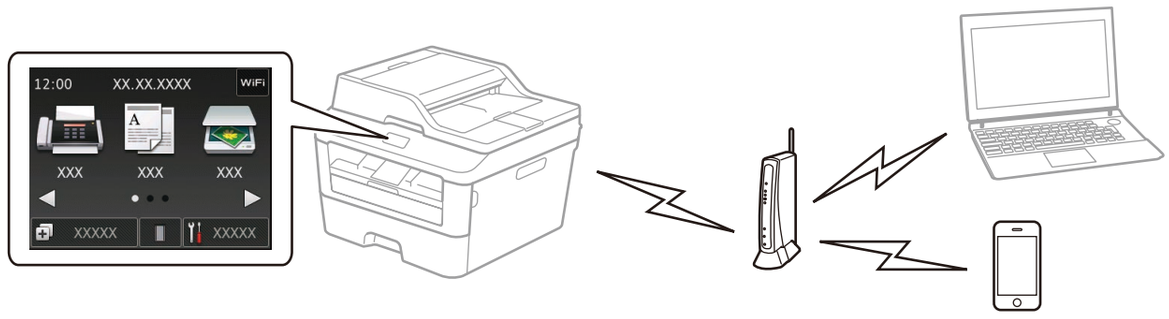

NAPOMENA:
Uređaj možete upotrebljavati pomoću mobilnog uređaja nakon što preuzmete aplikaciju “Brother iPrint&Scan”.

Ispisivanje i skeniranje mobilnim uređajem

Preuzmite aplikaciju “Brother iPrint&Scan” kako biste mogli upotrebljavati uređaj pomoću mobilnih uređaja.

solutions.brother.com/ips